

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

DOMÁCE TERMOSTATY

KOMFORTNÁ SÉRIA MODELY WT-02 HT-02




VOLT
POLSKA

VOLT POLSKA Sp. z o. o
ul. Grunwaldzka 76
81-771 Sopoty
www.voltpolska.pl

VSTUPNÉ:

Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok. Prečítajte si prosím návod na obsluhu. Naše termostaty sú navrhnuté tak, aby spúšťali a zastavovali systémy vykurovania domácností. Ovládanie môže byť manuálne alebo pomocou programovateľných cyklov. Rádiová komunikácia umožňuje jednoduché ovládanie odkiaľkoľvek z nášho domova * (IBA MODEL WT-02)

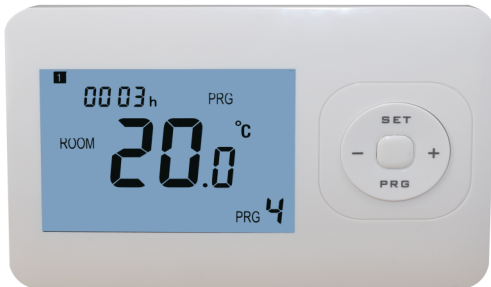

MODELY WT-02 / HT-02



PRIJÍMAČ MODELU WT-02


FUNKCIE:

- S Veľký, dobre čitateľný displej.
- S Kompaktná veľkosť termostatu a prijímača * (verzia WT-02).
- S Jednoduché ovládanie.
- S Programovateľné 4 cykly každý deň.
- S Displej zobrazuje nastavenú a nameranú teplotu a čas.
- S Termostat je možné namontovať aj na stenu / iný povrch alebo sa postavte na pripevnené nohy.

TECHNICKÉ DÁTA:

Napájanie termostatu	AA 1,5 V x2
Typ vstavanej pamäte	EEPROM
Napätie prijímača	230 V AC, 50/60 Hz
Maximálne napätie / zaťaženie	250 V AC / 10 A
Frekvencia	868 MHz
Voľba	Naprogramovaním termostatu a prijímača
Možnosti programovania	7 dní, 4 cykly každý deň. 5 stupňov
Nastavenia teploty	C ~ 35 stupňov C +/- 0,5 stupňov C.
Neha	+/- 0,5 ° C
Rožmery termostatu	Povrchová montáž: 135 mm x 87,5 mm x 23,2 mm
Rožmery prijímača	Povrchová montáž, 86 mm x 86 mm
Ochrana IP	IP20
Certifikáty	CE, Rohs, RED

DISPLEJ A KONTROLA:

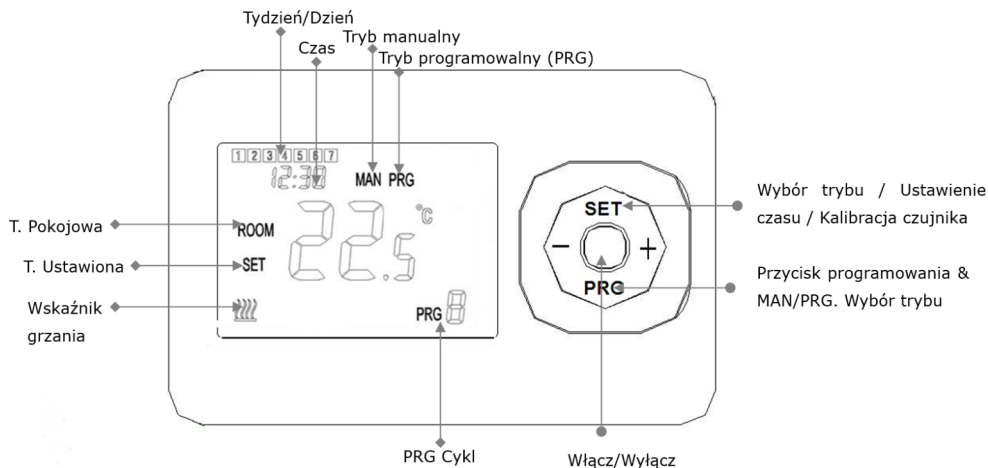

PRG - PROGRAMOWATELNY REŻIM, NASTAWIENIE CYKLU:

Podržte tlačidlo dlhšie **PRG** zadajte nastavenia **PRG**. Dni v týždni (pondelok až nedeľa) zodpovedajú číslam od 1 do 7, každý deň má možnosť nastaviť štyri cykly (1-4). Tlačidlo **PRG** prejdeme na ďalšie nastavenia.

Hodiny a teploty každého cyklu je možné nastaviť v nasledujúcich krokoch:

- 1). stlač tlačidlo **PRG** Podržte 3 sekundy, spustí sa zobrazenie času bliká, zmeňte hodnotu pomocou tlačidiel + a - (. každé stlačenie je 15 minút)
- 2) Stlačte tlačidlo **PRG**, displej teploty začne blikat, nastavte teplota pomocou tlačidiel + a -.
- 3). stlač tlačidlo **PRG** prejsť do ďalšieho obdobia.
- 4). Nastavenia ostatných období sú rovnaké.

Predvolené nastavenia:


Obdobie	1		2		3		4	
	Čas	Teplota	Čas	Teplota	Čas	Teplota	Čas	Teplota
12345 (Po ~ Pia)	07:00	22 stupňov C.	08:30	19 stupňov C.	17:00 hod.	22 stupňov C.	22:00	19 stupňov C.
6 (So)	08:00	22 stupňov C.	08:30	22 stupňov C.	17:00 hod.	22 stupňov C.	22:00	19 stupňov C.
7 (Slnko)	08:00	22 stupňov C.	08:30	22 stupňov C.	17:00 hod.	22 stupňov C.	22:00	19 stupňov C.

NASTAVENIE HODÍN:

Stlačte a podržte tlačidlo **NASTAVIŤ** na 3 sekundy. Začne blikať minútový údaj (ľavá horná strana displeja).

- Pomocou tlačidiel zmeňte hodinu + a -.
- Stlač tlačidlo **NASTAVIŤ**. Hodinový displej začne blikať (ľavá horná strana displeja).
- Zmeňte hodnotu pomocou tlačidiel + a -.
- Stlač tlačidlo **NASTAVIŤ**. Začne blikať číslo dňa (vľavo hore na displeji).
- Zmeňte hodnotu pomocou tlačidiel + a -. 1 je pondelok, 2 utorok atď.

PAIRING S RECEIVER (model WT-2)

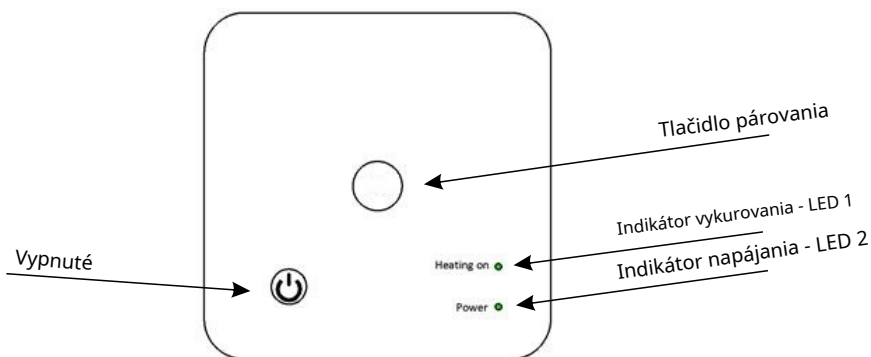

- Podržte tlačidlo párovania na prijímači, kým nezačne blikať LED 1.
- Vypnite termostat a dlhšie podržte tlačidlo **NASTAVIŤ** kým sa na displeji nezobrazí kód, potom stlačte tlačidlo +.
- Chvíľu počkajte, kým LED 2 neprestane blikať.
- Párovanie je dokončené.

OTVORENÝ REŽIM OKNA (OWD)

Keď je v nastaveniach povolená detekcia otvoreného okna, zariadenie automaticky vypne kúrenie, keď zistí náhly pokles teploty. (Štandardne 2 stupne C do 15 minút). Toto je správna reakcia termostatu na situáciu, keď sa otvorí okno / dvere bez vypnutia kúrenia. Zariadenie sa po 30 minútach vráti do normálneho režimu. Stlačením ľubovoľného tlačidla v režime OWD sa okamžite vypne.


NASTAVENIE PARAMETROV:

Stlačte a podržte tlačidlo **NASTAVIŤ** spolu s tlačidlom **+** na 6 sekúnd, aby ste vstúpili do nastavení parametrov. Opakovaným stláčaním tlačidla **NASTAVIŤ** prechádzame do ďalšie nastavenia. Hodnoty sa menia pomocou tlačidiel **+** a **-**.


Ponuka	Popis	Rozsah	Predvolená hodnota
1	Kalibrácia snímača teploty	- 8 ° C ~ 8 ° C	0 stupňov C.
2	Z maximálna hodnota teplota	5 ° C ~ 35 ° C	35 stupňov C.
3	Z minimálna hodnota teploty	5 ° C ~ 35 ° C	5 stupňov C.
5	Ochrana pred mrazom	5 až 15 stupňov Celzia	5 stupňov C.
9	Mŕtva zóna	0 ° C ~ 3 ° C	0 stupňov C.
10	Displej	0: nameraná teplota (IZBA)	0
		1: nastavená teplota (SET)	
12	Funkcia otvoreného okna (OWD)	1: Povolené 0: Zakázané	0
13	Čas detekcie OWD	2 ~ 30 minút	15 min
14	Pokles teploty OWD (v priebehu času detekcia)	2/3/4 stupne C.	2 stupne C.
15	OWD Návrat do normálneho režimu práca	po 10 až 60 minútach	po 30 min
17	Obnovenie výrobných nastavení	0: Nie.	0
		1: Áno, podržte tlačidlo zapnutia / vypnutia na 5 sekúnd, kým sa termostat reštartuje	
18	Verzia softvéru	7109	

SCHÉMA PRIPOJENIA K KAMENE:


MODEL HT-2:

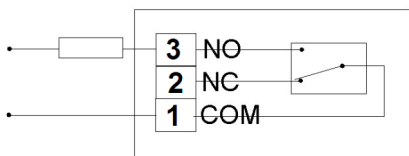

MODEL WT-2:

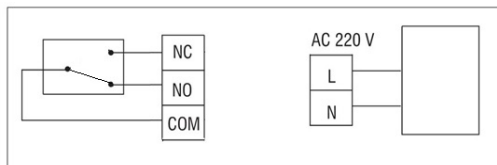

INŠTALÁCIA TERMOSTATU:

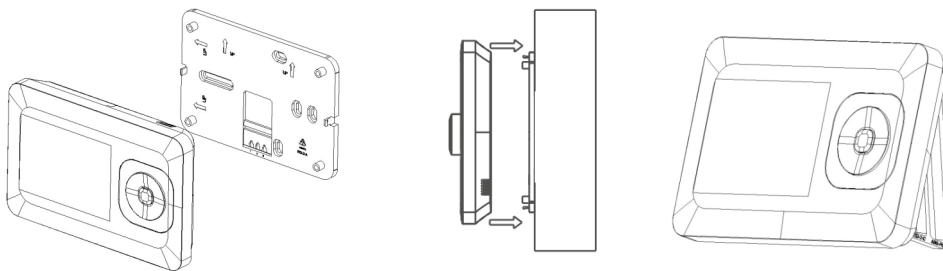

Montáž na stenu: Oddelíte základnú časť zariadenia od montážneho rámu. Rám pripevníte k stene v konečnej polohe pomocou dodaných montážnych skrutiek. Potom zostavíte základnú časť termostatu.

Poloha v stojí: Priložené nožičky pripevníte priamo k základni zariadenia.

ĎAKUJEME, že ste si vybrali náš produkt

ZÁRUČNÝ LIST

DATA ZAKUPU	
ADRES WYSYŁKI	
PODPIS / PIECZĄTKA	
OPIS USTERKI	
UWAGI SERWISU	

VYPLNIŤ, KEĎ JE POTREBNÉ

(*) Vymaž ako sa hodí

Súhlasím s platenou opravou termostatu z dôvodu:

* uplynutie záručnej doby / * poškodenie spôsobené chybou užívateľa

Pred začatím opravy vás služba bude telefonicky informovať o presných nákladoch na opravu. K odoslaným sťažnostiam priložte kópiu nákupného dokladu (doklad alebo faktúru) a podľa možnosti vytlačený a vyplnený reklamačný formulár z www.voltpolska.pl. Úplné znenie predpisov o servisných opravách nájdete na našej webovej stránke www.voltpolska.pl. Príručka sa môže meniť a jej aktuálnu verziu je možné vždy nájsť na webovej stránke výrobcu (www.voltpolska.pl).

